


バラシング片持ち式工法

イメージ図

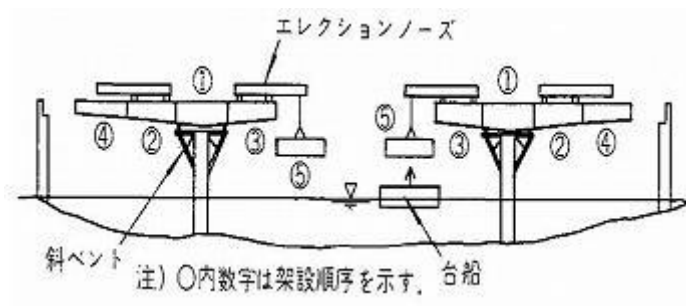

工法および特徴

1. 中間橋脚に斜ベントを設置する。
2. 中間支点上の橋体を何らかの機材にて架設する。
3. 架設した中間支点橋体上にブロック吊り上げ重機を設置し、中央、側径間交互にバランスさせながら片持ち架設を進めて行く。

架設状況

